

PROJEKT 04 VON 20

Schlüsselboard mit Ablage

Flurorganisation mit Haken und kleiner Postablage


SCHWIERIGKEIT

Einsteiger

ZEIT

3 Std.

MATERIAL

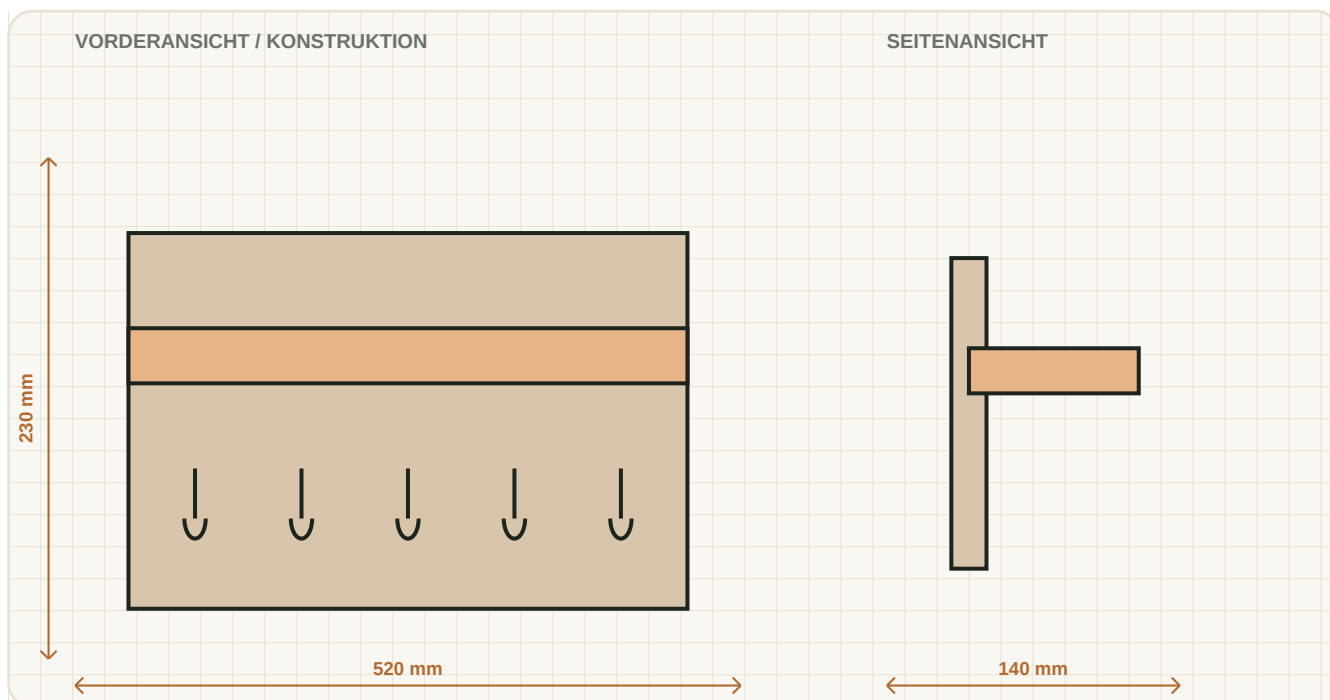ca. 18-35 €

Ein schlichtes Wandboard mit fünf Haken und einer Ablage für Briefe, Geldbörse oder Sonnenbrille. Die Rückwand schützt die Wand und wirkt wie ein ruhiger Rahmen.

Fertigmaß	520 x 140 x 230 mm (B x T x H)
Grundprinzip	Zuerst vollständig trocken zusammenstellen, danach verleimen und erst dann verschrauben.

! Sicherheit: Schutzbrille tragen, Werkstücke sicher spannen und Maschinen nur nach ihrer Bedienungsanleitung verwenden.

Material und Zuschnitt

Alle Maße sind Richtmaße. Materialstärke tatsächlich messen und Teile vor dem Leimen probeweise zusammenstellen.

Material

- Leimholz oder Multiplex 18 mm
- 5 Möbelhaken
- 2 stabile Aufhänger
- Holzleim
- Schrauben 4 x 45 mm
- Oberflächenöl


Werkzeug

- Säge
- Bohrmaschine
- Winkel
- Schraubzwingen
- Senker
- Schleifgerät

Zuschnittliste

Bauteil	Anz.	Länge	Breite	Stärke	Hinweis
Rückwand	1	520	230	18	Sichtseite sorgfältig wählen
Ablagebrett	1	520	140	18	Vorderkante runden
Seitenstützen	2	120	120	18	Dreieckform
Hakenleiste	1	480	60	18	optional kontrastierend

Maßskizze

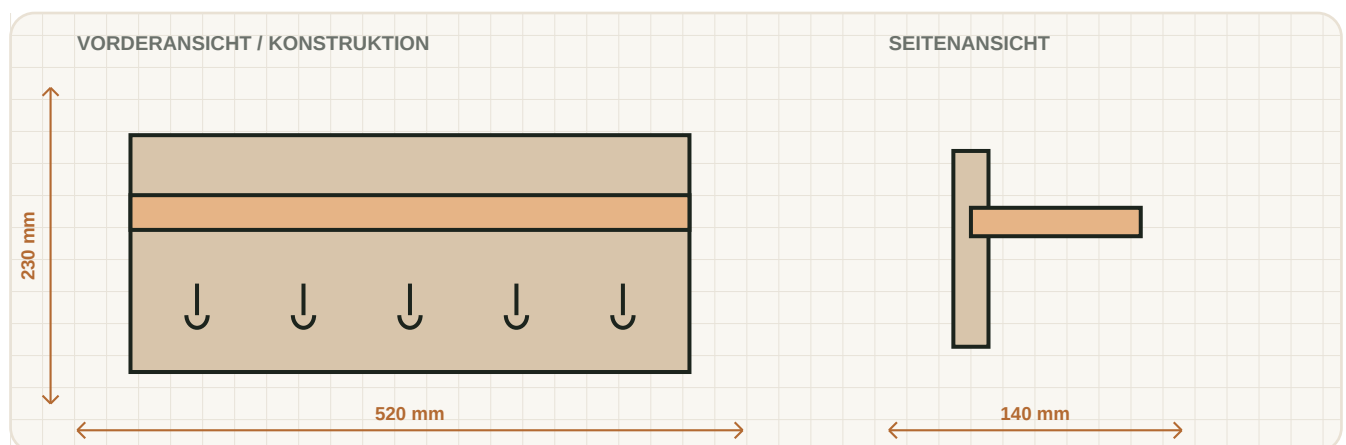

Schritt für Schritt

Arbeite immer erst an einem Probestück, wenn eine Maschine, Verbindung oder Oberfläche neu für dich ist.

1**Hakenaufteilung markieren**

Auf der Hakenleiste fünf Positionen mit 90 mm Abstand anzeichnen. Außen jeweils mindestens 60 mm Rand lassen.

2**Stützen zuschneiden**

Zwei 120 x 120 mm große Quadrate diagonal teilen. Nur zwei optisch passende Dreiecke verwenden.

3**Ablage vorbereiten**

Vorderkante abrunden und alle Flächen bis K240 schleifen. Die Unterseite der Ablage bleibt später sichtbar.

4**Ablage ansetzen**

Ablage im unteren Drittel der Rückwand positionieren. Stützen links und rechts bündig untersetzen und alles trocken prüfen.



Sicherheit: Vor dem Bohren Schraubenlänge und Bohrtiefe prüfen. Bei jeder Montage den rechten Winkel kontrollieren.

Montage und Finish

5

Verleimen und schrauben

Ablage und Stützen verleimen. Von hinten durch die Rückwand vorbohren und verschrauben; Schrauben dürfen vorne nicht austreten.

6

Hakenleiste montieren

Leiste etwa 35 mm unter der Ablage befestigen. Haken erst danach gleichmäßig einschrauben.

7

Aufhängung befestigen

Zwei Aufhänger an der Rückseite montieren. Positionen exakt spiegeln, damit das Board später waagrecht hängt.

8

Oberfläche und Wandmontage

Oberfläche behandeln. Nach vollständiger Trocknung mit für die Wand geeigneten Dübeln montieren und waagrecht ausrichten.

Praxis-Tipps

- Haken vorbohren, besonders bei Hartholz.
- An der Ablagenkante kann eine 8-mm-Nut für Briefe ergänzt werden.
- Schraubenlänge an die Wand und Aufhänger anpassen.

Variante

Eine hochwertige Variante kombiniert eine helle Rückwand mit einer dunklen Hakenleiste aus Nussbaum oder schwarz gebeiztem Holz.

! Sicherheit: Vor dem Bohren in die Wand Leitungen prüfen. Dübel müssen zur Wandart und zum erwarteten Gewicht passen.