

PROJEKT 12 VON 20

Garderobenleiste mit Ablage

Jacken, Taschen und Kleinteile auf einer Linie


SCHWIERIGKEIT

Einsteiger

ZEIT

4-5 Std.

MATERIAL

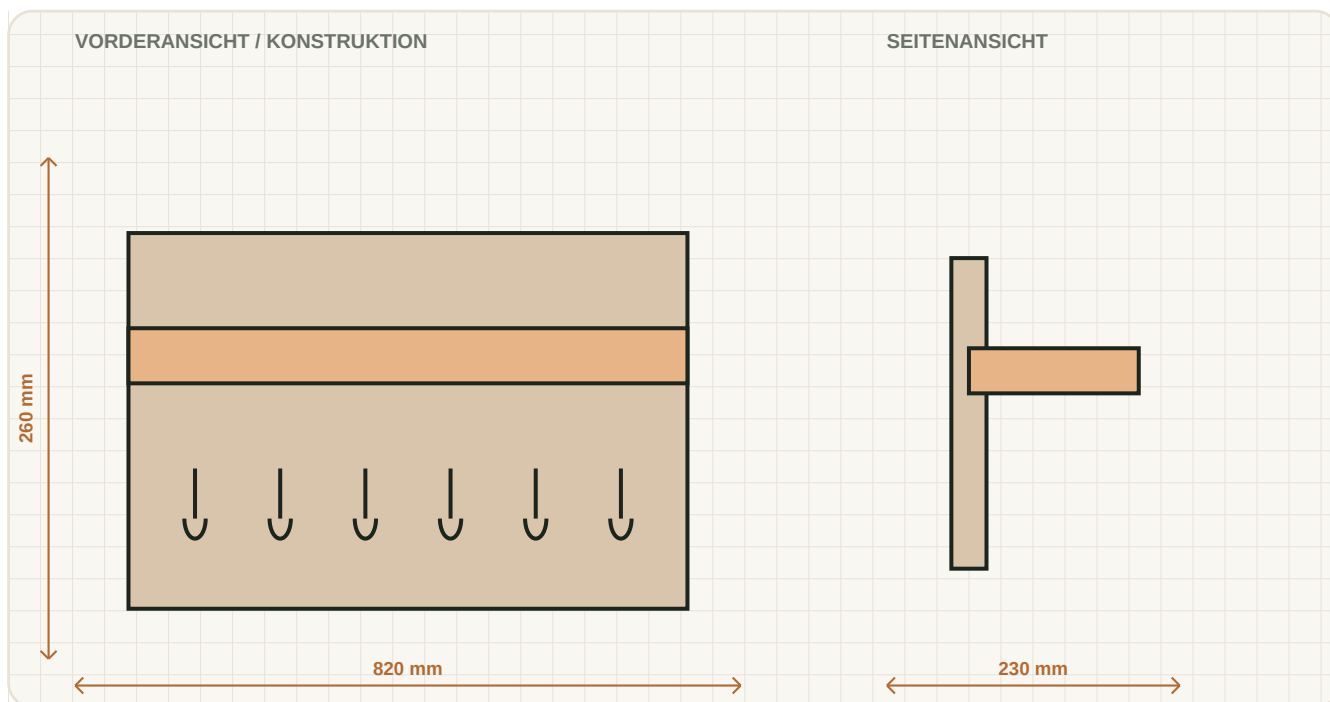ca. 35-65 €

Eine kompakte Garderobe mit breiter Ablage, sechs Haken und seitlichen Stützen. Sie eignet sich für Flur, Werkstatt oder Hauswirtschaftsraum.

Fertigmaß	820 x 230 x 260 mm (B x T x H)
Grundprinzip	Zuerst vollständig trocken zusammenstellen, danach verleimen und erst dann verschrauben.

! Sicherheit: Schutzbrille tragen, Werkstücke sicher spannen und Maschinen nur nach ihrer Bedienungsanleitung verwenden.

Material und Zuschnitt

Alle Maße sind Richtmaße. Materialstärke tatsächlich messen und Teile vor dem Leimen probeweise zusammenstellen.

Material

- Leimholz 18 mm
- 6 stabile Garderobenhaken
- Holzleim
- Schrauben 4 x 45 mm
- 2-3 Wandaufhänger
- Oberflächenöl


Werkzeug

- Säge
- Bohrmaschine
- Winkel
- Schraubzwingen
- Wasserwaage
- Schleifgerät

Zuschnittliste

Bauteil	Anz.	Länge	Breite	Stärke	Hinweis
Rückwand	1	820	180	18	Haken tragen hier
Ablage	1	820	230	18	oben
Stützen	2	210	180	18	Dreieckform
Vorderleiste	1	820	35	18	optional als Kante

Maßskizze

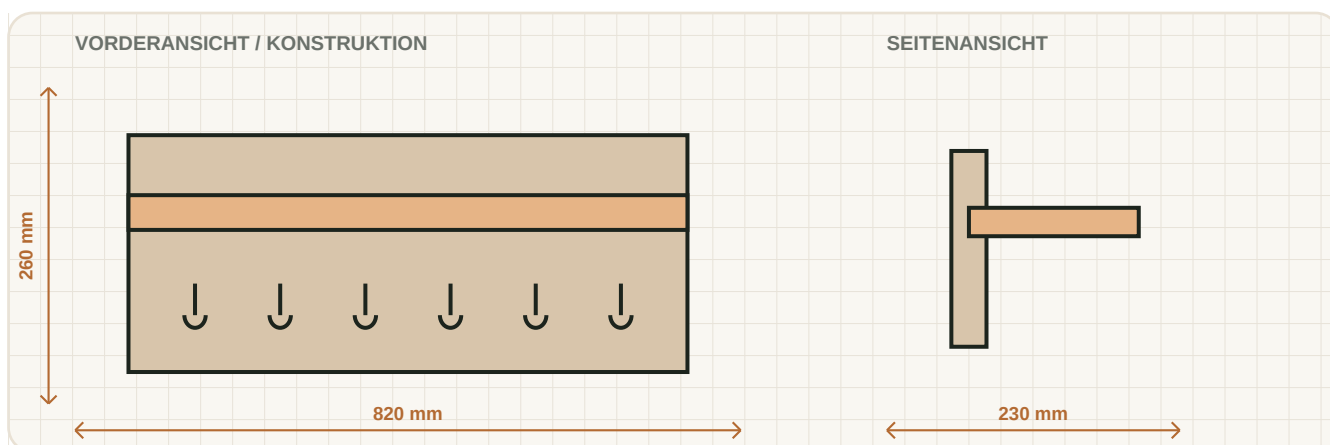

Schritt für Schritt

Arbeite immer erst an einem Probestück, wenn eine Maschine, Verbindung oder Oberfläche neu für dich ist.

1**Hakenpositionen festlegen**

Sechs Positionen mit 120 mm Abstand anzeichnen. Außen etwa 110 mm Rand lassen.

2**Stützen herstellen**

Zwei 180 x 180 mm große Quadrate diagonal teilen und die besten zwei Dreiecke auswählen.

3**Ablage und Rückwand schleifen**

Sichtkanten abrunden und Flächen fein schleifen. Die Rückseite nur entgraten.

4**Stützen ansetzen**

Stützen 55 mm von den Außenkanten unter die Ablage setzen. Positionen markieren und vorbohren.



Sicherheit: Vor dem Bohren Schraubenlänge und Bohrtiefe prüfen. Bei jeder Montage den rechten Winkel kontrollieren.

Montage und Finish

5

Korpus verbinden

Ablage und Stützen mit der Rückwand verleimen und von hinten verschrauben. Rechtwinklig verspannen.

6

Vorderleiste ergänzen

Leiste bündig oder mit 10 mm Rücksprung auf die Ablage setzen. Sie verhindert, dass Kleinteile nach vorne rutschen.

7

Haken montieren

Haken nach Herstellerangabe befestigen. Schrauben dürfen die Rückwand nicht vollständig durchdringen.

8

Wandmontage

Mindestens zwei, bei schweren Jacken besser drei Wandpunkte verwenden. Garderobe waagerecht montieren und Verbindungen prüfen.

Praxis-Tipps

- Haken für Taschen tiefer als Jackenhaken setzen.
- Ablage kann mit einer schmalen Filzfläche versehen werden.
- Bei hoher Feuchtigkeit alle Flächen versiegeln.

Variante

Eine edle Variante nutzt eine schwarze Rückwand und eine geölte Eichenablage.

! Sicherheit: Die Garderobe ist nur so tragfähig wie ihre Wandbefestigung. Keine Personen daran ziehen oder sich daran abstützen.