

PROJEKT 19 VON 20

Designer-C-Tisch

Schlanker Beistelltisch mit Schattenfuge


SCHWIERIGKEIT

Fortgeschritten

ZEIT

1 Wochenende

MATERIAL

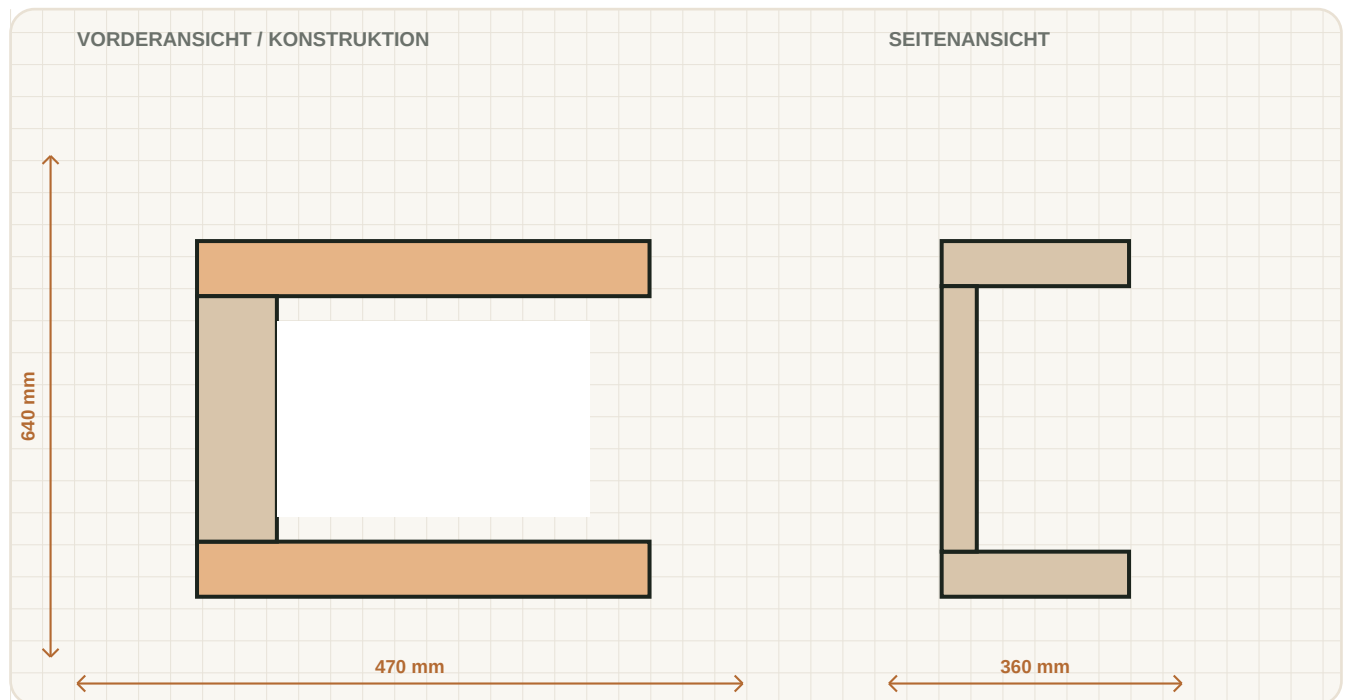ca. 65-120 €

Ein moderner C-förmiger Tisch, der teilweise über Sofa oder Bett geschoben werden kann. Zwei schmale Schattenfugen lockern die massive Form optisch auf.

Fertigmaß	470 x 360 x 640 mm (B x T x H)
Grundprinzip	Zuerst vollständig trocken zusammenstellen, danach verleimen und erst dann verschrauben.

! Sicherheit: Schutzbrille tragen, Werkstücke sicher spannen und Maschinen nur nach ihrer Bedienungsanleitung verwenden.

Material und Zuschnitt

Alle Maße sind Richtmaße. Materialstärke tatsächlich messen und Teile vor dem Leimen probeweise zusammenstellen.

Material

- Leimholz 27 mm oder doppelte 18-mm-Platte
- 2 Distanzleisten 18 mm
- Holzdübel 8 mm oder Taschenlochsrauben
- Holzleim
- Filzgleiter
- Hartwachsöl


Werkzeug

- Handkreissäge mit Führung
- Dübelhilfe oder Taschenlochsystem
- Bohrmaschine
- große Winkel
- lange Zwingen
- Schleifgerät

Zuschnittliste

Bauteil	Anz.	Länge	Breite	Stärke	Hinweis
Tischplatte	1	470	360	27-36	oben
Bodenplatte	1	470	360	27-36	unten
Seitenwange	1	576	360	27-36	zwischen den Fugen
Distanzleisten	2	360	35	18	Schattenfuge oben/unten
Verstärkungsleisten	2	300	45	18	innen verdeckt

Maßskizze

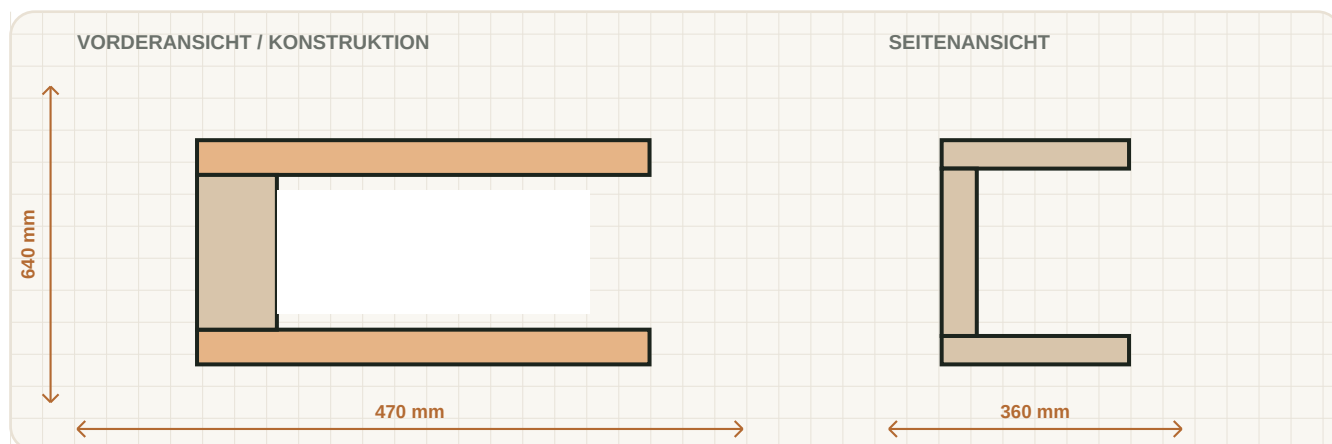

Schritt für Schritt

Arbeite immer erst an einem Probestück, wenn eine Maschine, Verbindung oder Oberfläche neu für dich ist.

1**Platten auswählen**

Gerade Platten ohne starke Schüsselung verwenden. Sichtkanten markieren und alle Teile zunächst 2 mm über Maß lassen.

2**Kanten auf Endmaß bringen**

Mit Führungsschiene nachschneiden, sodass die drei großen Teile exakt gleiche Tiefe besitzen.

3**Distanzleisten positionieren**

Je eine Leiste bündig zur Rückkante auf Tisch- und Bodenplatte legen. Nach vorne bleibt die Schattenfuge sichtbar.

4**Verbindungen vorbereiten**

Dübellöcher oder Taschenlöcher anzeichnen. Mehrere Verbindungspunkte über die gesamte Tiefe verteilen.



Sicherheit: Vor dem Bohren Schraubenlänge und Bohrtiefe prüfen. Bei jeder Montage den rechten Winkel kontrollieren.

Montage und Finish

5

Boden und Wange verbinden

Bodenplatte waagrecht, Seitenwange senkrecht ausrichten. Leim auftragen, mit großem Winkel spannen und verbinden.

6

Tischplatte montieren

Obere Distanzleiste befestigen, Tischplatte aufsetzen und exakt parallel zur Bodenplatte ausrichten. Verbindung schließen und aushärten lassen.

7

Innen verstärken

Zwei verdeckte Leisten in den inneren Ecken befestigen. Sie sollen von normaler Blickhöhe aus nicht sichtbar sein.

8

Feinschliff und Schutz

Alle Sichtkanten weich runden, Flächen fein schleifen und ölen. Filzgleiter unter die Bodenplatte kleben.

Praxis-Tipps

- Platten vor dem Leimen trocken zusammenstellen.
- Der Tisch soll leicht unter Sofa oder Bett passen; Bodenfreiheit vorher messen.
- Nur leichte Gegenstände weit außen abstellen.

Variante

Besonders hochwertig wirkt eine dunkle Seitenwange zwischen naturbelassener Tisch- und Bodenplatte.

! **Sicherheit:** Der C-Tisch ist nicht zum Sitzen oder Abstützen gedacht. Seitliche Hebelkräfte vermeiden und die Verbindungen regelmäßig prüfen.