

PROJEKT 20 VON 20

Konsolentisch

Schmale Ablage für Flur, Wohnraum oder Präsentation

SCHWIERIGKEIT

Fortgeschritten

ZEIT


2 Wochenenden

MATERIAL

ca. 90-170 €

VORDERANSICHT / KONSTRUKTION

SEITENANSICHT

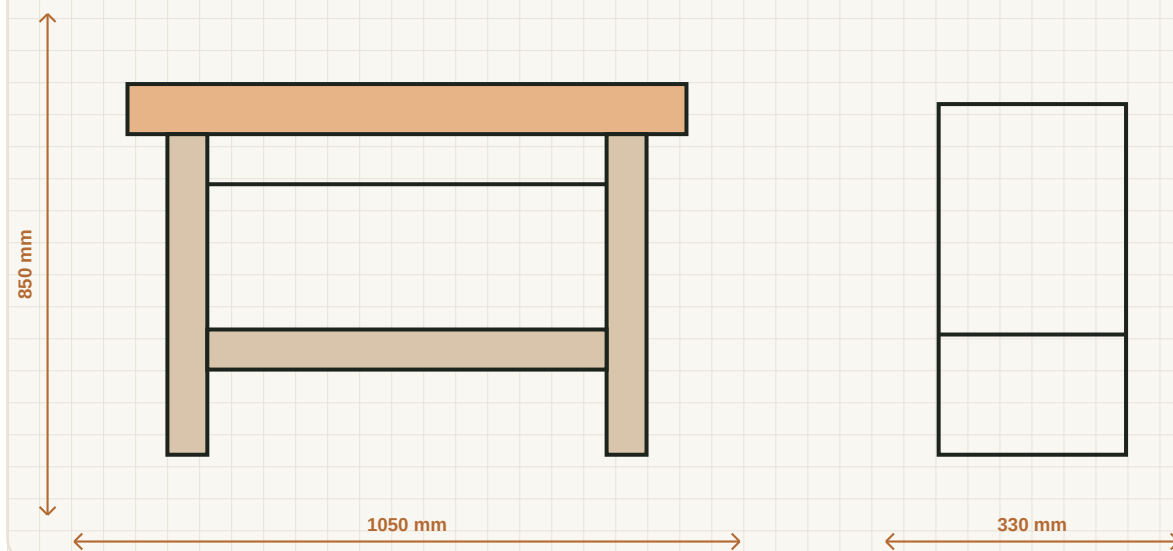

Ein schlanker Konsolentisch mit kräftiger Deckplatte, vier geraden Beinen und tiefer Ablage. Die Konstruktion bleibt leicht genug für schmale Flure, bietet aber viel Präsentationsfläche.

Fertigmaß	1050 x 330 x 850 mm (B x T x H)
Grundprinzip	Zuerst vollständig trocken zusammenstellen, danach verleimen und erst dann verschrauben.

! Sicherheit: Schutzbrille tragen, Werkstücke sicher spannen und Maschinen nur nach ihrer Bedienungsanleitung verwenden.

Material und Zuschnitt

Alle Maße sind Richtmaße. Materialstärke tatsächlich messen und Teile vor dem Leimen probeweise zusammenstellen.

Material

- Leimholzplatte 27 mm
- Beine 45 x 45 mm
- Zargen 18 x 90 mm
- Multiplex 18 mm für Ablage
- Holzleim
- Schrauben oder Holzdübel
- Möbelgleiter


Werkzeug

- Kappsäge
- Handkreissäge
- Bohrmaschine
- Dübelhilfe optional
- lange Zwingen
- Schleifgerät

Zuschnittliste

Bauteil	Anz.	Länge	Breite	Stärke	Hinweis
Deckplatte	1	1050	330	27	15 mm Überstand
Beine	4	823	45	45	gleiche Länge
Längszargen	2	930	90	18	vorne und hinten
Querzargen	2	210	90	18	zwischen Beinen
Ablage	1	900	250	18	160 mm über Boden
Ablageleisten	2	930	35	18	tragen Ablage

Maßskizze

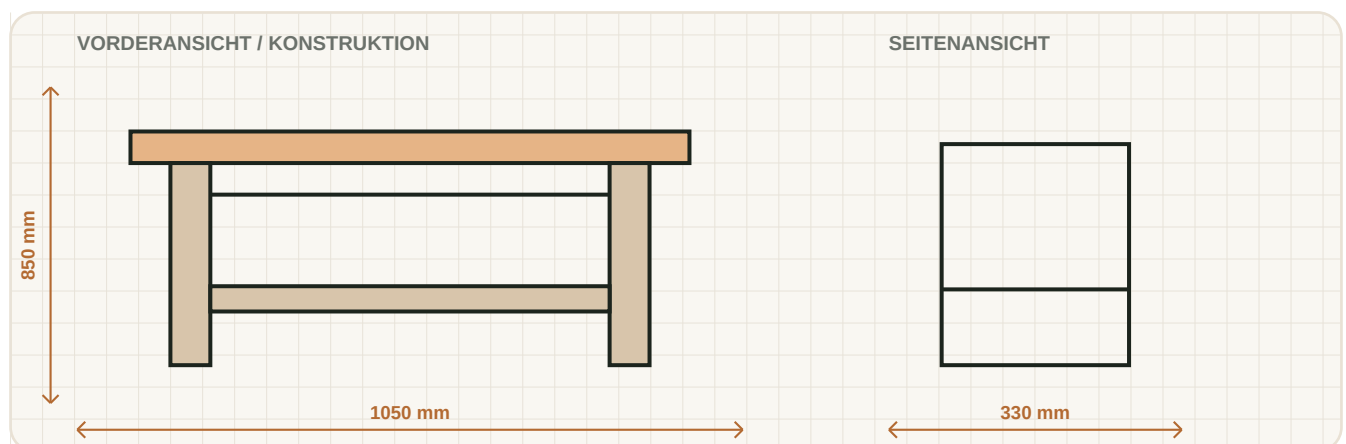

Schritt für Schritt

Arbeite immer erst an einem Probestück, wenn eine Maschine, Verbindung oder Oberfläche neu für dich ist.

1**Beine kontrollieren**

Alle Beine nebeneinander stellen und auf gleiche Länge prüfen. Unterseiten markieren.

2**Zargen anzeichnen**

Zargen 20 mm hinter den Außenflächen der Beine positionieren. Dadurch entsteht eine ruhige Schattenkante.

3**Zwei Seitenrahmen bauen**

Je zwei Beine mit einer Quertzarge verbinden. Leim und Dübel oder verdeckte Schrauben verwenden.

4**Rahmen längs verbinden**

Vordere und hintere Längszarge zwischen die Seitenrahmen setzen. Rechtwinklig spannen und Diagonalen messen.



Sicherheit: Vor dem Bohren Schraubenlänge und Bohrtiefe prüfen. Bei jeder Montage den rechten Winkel kontrollieren.

Montage und Finish

5

Ablageleisten montieren

Leisten innen 160 mm über Boden befestigen. Beide Seiten exakt auf gleicher Höhe halten.

6

Ablage einsetzen

Ablage auflegen und von unten verschrauben. Vorne und hinten gleichmäßig zurücksetzen.

7

Deckplatte befestigen

Platte mit rundum 15 mm Überstand ausrichten. Von unten durch Zargen oder Befestigungswinkel sichern.

8

Oberfläche und Aufstellung

Kanten abrunden, fein schleifen und Oberfläche behandeln. Gleiter anbringen und Tisch bei Bedarf an der Wand sichern.

Praxis-Tipps

- Flurtiefe vorher messen und 900 mm Durchgang möglichst nicht unterschreiten.
- Kabelöffnung ergänzen, wenn eine Leuchte aufgestellt wird.
- Schwere Deko mittig über den Beinen platzieren.

Variante

Designer-Variante: Untergestell tiefschwarz lackieren und eine geölte Eichenplatte verwenden. Die Ablage kann als Kontrast ebenfalls schwarz bleiben.



Sicherheit: Schmale Möbel können kippen. Bei Kindern, Haustieren oder unebenen Böden eine Kippsicherung an der Wand verwenden.